



BARRE DE SOUTIEN / SUPPORT BAR


Assemblage/ Assembly

Étape 1 / Step 1

- Positionner le support en alignant les trous à la hauteur désirée et insérer les boulons.
- Align the metal support with the holes at the desired height and insert the bolts.


Étape 2 / Step 2

- Installer les rondelles et visser les écrous.
- Install the washers and secure the nuts.

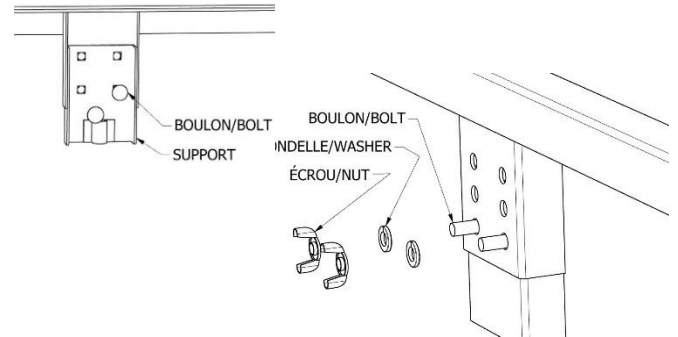


Étape 3 / Step 3

- Installer le pied à la hauteur désirée et bloquer en serrant l'écrou.
- Install the leg at the desired height and secure the nut.

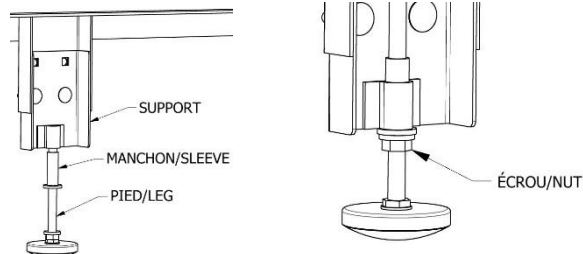

Étape 4 / Step 4

- Visser la barre sur les taquets avec les vis.
- Secure the support bar on both sides, in the groove of the cleat, with the screws provided.

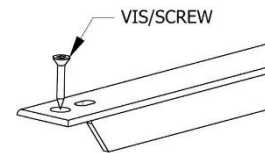

Vidéo disponible sur le site : <https://vimeo.com/347734225>

Video available online : <https://vimeo.com/347734225>




COULISSES LATÉRALES / LATERAL GLIDES

Enlever et remettre le tiroir / Remove and replace the drawer

Étape 1 / Step 1

- Ouvrir le tiroir et localiser le loquet.
- Open the drawer and locate the latch.*


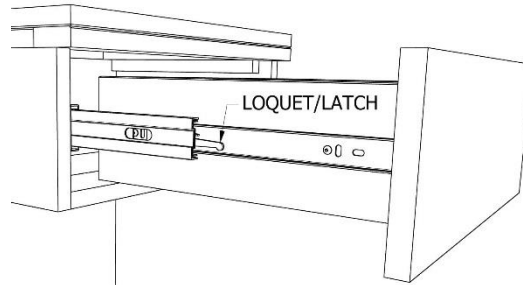


Étape 2 / Step 2

- Tirer le loquet de gauche vers le haut et celui de droite vers le bas. Retirer le tiroir.
- Pull the left latch upward and push the right latch downward. Remove the drawer.*

Étape 3 / Step 3

- Localiser les chariots et les positionner en avant. Insérer le tiroir délicatement dans les coulisses et le fermer.
- Locate the trolleys and bring them towards you, to the front of the drawer casing. Gently insert the drawer into the glides and close.*

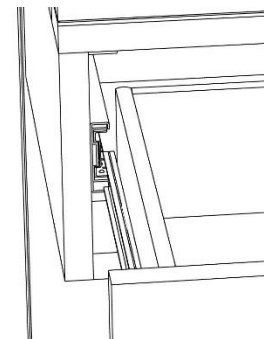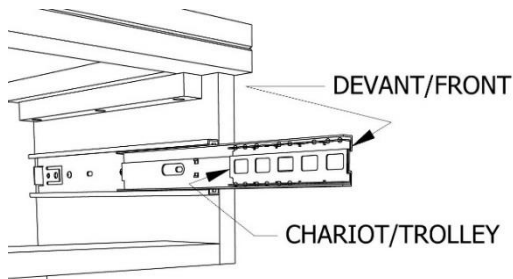

Vidéo disponible sur le site : <https://vimeo.com/347721134>

Video available online : <https://vimeo.com/347721134>





COUP DE PIED / FOOT KICK – 460CP

Assemblage/ Assembly



Étape 1 / Step 1

- Positionner les composantes de la base et visser aux 4 coins. (Côté en angle vers le haut.)
- Place the base components in position and secure the 4 corners. (Edge in angle upward.)

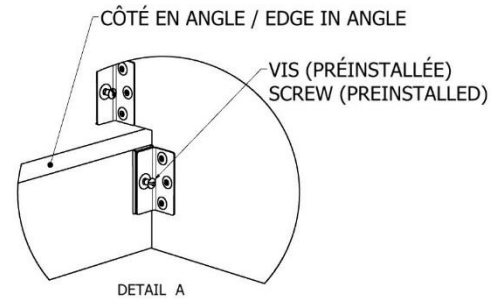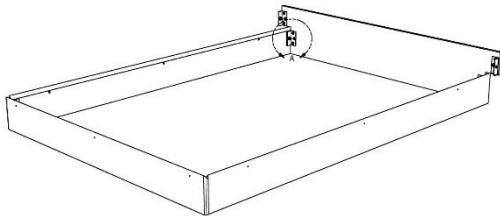


Étape 2 / Step 2

- Positionner le contour du haut et visser aux 4 coins.
- Place the upper parts in position and secure the 4 corners.

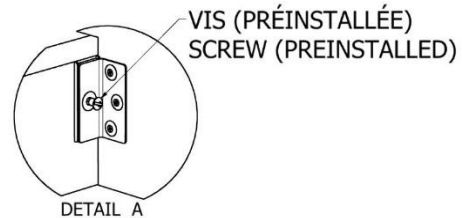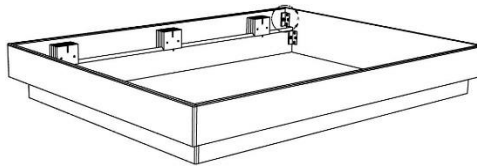

Étape 3 / Step 3

- Visser le contour.
- Secure the upper parts.

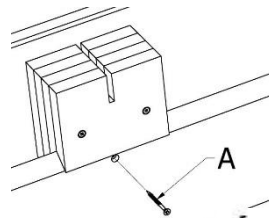

Étape 4 / Step 4



- Installer les barres de soutien.
- Install the support bars.

BARRE DE SOUTIEN
SUPPORT BAR



Étape 5 / Step 5

- Visser les panneaux de soutien.
- Screw the support panels.

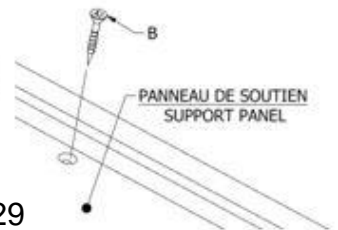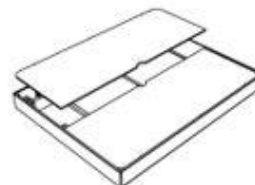

Vidéo disponible sur le site : <https://vimeo.com/347373729>

Video available online : <https://vimeo.com/347373729>



QUINCAILLERIE INCLUSE / INCLUDED HARDWARE

A (X 9)  2" / 50mm
VIS À TÊTE PLATTE / FLAT HEAD SCREW

B (X 6)  1 1/2" / 38mm
VIS À TÊTE PLATTE / FLAT HEAD SCREW